POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIO DE SOBREPONER OPERA TABLILLA LED

USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-8128.SOR / TL-8128.NSOR / TL-8132.SOR / TL-8132.NSOR / TL-8156.SOR / TL-8156.NSOR / TL-8164.SOR / TL-8164.NSOR

PRECAUCIÓN.

- · Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- · Este luminario está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- · Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas guemaduras.
- · Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- 1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del luminario.
- 2. Desconectar la corriente eléctrica del circuito al instalar el luminario.
- 3. Identificar el área a montar el luminario. Comprobar que el área de instalación esté recta y nivelada.
- 4. Antes de fijar el cuerpo del luminario retirar el difusor de acrílico opalino. Posteriormente extraer los tornillos laterales que fijan el reflector.
- 5. Con mucha precaución retirar el reflector cuidando no dañar la tablilla led, en esta operación utilizar quantes para no manchar el reflector.
- 6. Realizar las perforaciones e insertar los taquetes. Tomar como referencia los huecos que posee el cuerpo del luminario. Una vez hecho esto fijar el cuerpo del luminario al techo mediante el uso de pijas.
- 7. Conectar cableado empleando el driver incluido con el luminario: Primario (127V~): conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N")
- 8. Insertar de nuevo el reflector con la tablilla led en el cuerpo del luminario. Posteriormente colocar el acrílico opalino.
- 9. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento del luminario.

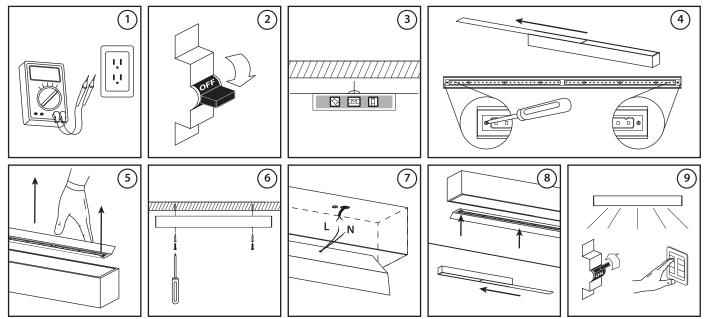

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: TABLILLA LED POTENCIA: 28 W TL-8128.SOR / TL-8132.SOR 56 W TL-8156.SOR / TL-8164.SOR

FRECUENCIA: 50/60 Hz Voltaje: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 28 W 0.28 - 0.10 A / 56 W 0.56 - 0.20 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación 60 °C

Illux Origen del producto: CHINA Teléfono de atención a clientes: (55) 5355 9797

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:

ILLUX DE MÉXICO, S.A DE C.V. TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54060 www.illux.com.mx

