



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED VIAL PARA POSTE OPERA LÁMPARA LED USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.

EL-26100.B40

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Para la instalación de la luminaria, tenga en cuenta las normas de seguridad y reglamentos nacionales para la prevención de accidentes.

- Los datos eléctricos del producto se encuentran en el cuerpo de la luminaria, estas se deben tener en cuenta para asegurar que se conecte a la red eléctrica de manera correcta.
- Los cambios de diseño y modificaciones a la luminaria anulan la garantía.
- La luminaria debe operar según lo previsto en las condiciones normales de operación.
- Las reparaciones deben ser realizadas por una persona capacitada.
- No guardar estas instrucciones dentro de la luminaria durante su funcionamiento.

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Esta luminaria cumple con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2012.

Se ha diseñado, fabricado y probado técnicamente el producto de acuerdo con estándares de calidad.

DATOS TÉCNICOS

El consumo de potencia y corriente depende de la cantidad de LEDs, consulte la etiqueta del producto.

Los datos técnicos están indicados en la etiqueta del producto (ver etiqueta en el cuerpo de la luminaria).

Esta etiqueta indica la potencia del sistema, la tensión de alimentación y frecuencia, corriente máxima consumida y entregada y temperatura ambiente máxima (si no se indica la temperatura ambiente de operación será -40 °C a +50 °C).

INSTALACIÓN

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN.

La luminaria debe operar a una temperatura máxima de: 50 °C

Esta luminaria es adecuada para uso exterior.

Antes de comenzar la instalación o el mantenimiento, asegúrese de que la electricidad esté descontentada en la red.

La instalación o el mantenimiento deben ser realizados por un electricista calificado.

Para alimentar las conexiones eléctricas, tome los cables que salen por el alojamiento para el tubo y conéctelas con un bloque de terminales o empalmes correctamente a las terminales de alimentación, siga el diagrama siguiente para la instalación.

INFORMACIÓN DEL CONTROLADOR


Para conocer la información técnica ver la etiqueta en el producto.

EN OPERACIÓN

Antes de la operación, verifique que la luminaria se encuentre en buen estado para su apropiado funcionamiento y que la instalación este de manera correcta.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

- Desconecte la luminaria de la fuente de alimentación antes de abrirla o realizar reparaciones.
- En función de las circunstancias ambientales puede que sea necesario limpiar la luminaria. Para la limpieza use sólo un paño húmedo o una esponja.
- En caso de fallo del driver, abra la luminaria en ele compartimento para acceder al controlador y poder proceder al remplazo del mismo.
- Revise los empaques de la carcasa del controlador para comprobar su estado. En caso de ser necesario engrasar la junta con grasa libre de ácidos.

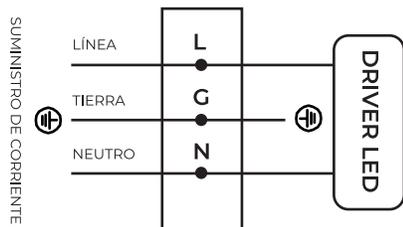

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

CONSULTAR LA ETIQUETA.



Hecho en China

Última modificación: 27/09/2023

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,

COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

