POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED STAKE OPERA LÁMPARA LED USO EXTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.

RL-1805.N EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

PRECAUCIÓN.


- · Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- · Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- · Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.


- 1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
- 2. Identifique las dimensiones (mm) de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
- 3. Retire el tornillo de seguridad de la estaca y coloque el cuerpo de la luminaria. Fije con el tornillo de seguridad.
- 4. Realice la conexión usando cable de uso rudo y el conector rápido a prueba de aqua IP 68, Primario (127 V~): conectar el cable correspondiente a la LÍNEA ("L" café) y al NEUTRO ("N" azul). Desenroscar la tapa de la tuercas de ambos extremos, separar el cuerpo del conector rápido. Pase el cable de uso rudo a través de la tuerca. Pele la punta del cable de uso rudo y conectar cada punta en el núcleo interno, fijar con los tornillos. Apriete los anillos de sellado y las tuercas en ambos extremos. Enrosque y apriete perfectamente las tapas.


IMPORTANTE: El cable de uso rudo permite un sellado hermético, evitando así la entrada de humedad y falla en la conexión. El empleo de otro tipo de empalmes al descrito en ese manual de instalación, será motivo para la anulación de su garantía.


- 5. Entierre la estaca ya con la luminaria en el área deseada y verifique que esté lo suficientemente profunda hasta que la parte inferior de la estaca quede perfectamente oculta.
- 6. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

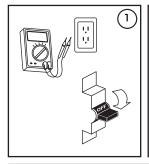


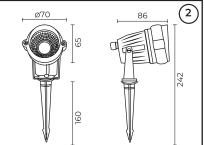


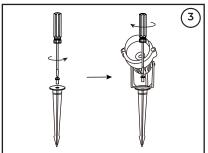

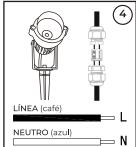

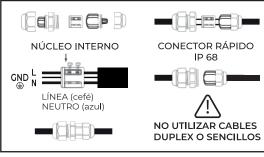

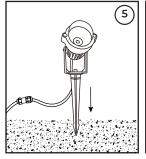

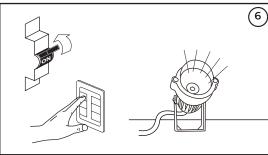

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED POTENCIA: 5 W FRECUENCIA: 50/60 Hz VOLTAJE: 100 - 240 V~ AMPERAJE: 0.05 - 0.02 A Driver incluido. Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C Temp, ambiente máx, de operación -25 °C a +45 °C



Teléfono de atención a clientes: (55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7. COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

