

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN TECHO OPERA LÁMPARA MR16 USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TH-4245.A

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones (mm) de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
3. Hacer un corte de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
4. Realizar la conexión a la terminal eléctrica:
Conectar la base de la lámpara: Primario (127V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Colocar la lámpara (no incluida) por la parte posterior de la luminaria y conectarla a la base ya acoplada a la alimentación.
6. Insertar el cuerpo de la luminaria en la perforación del techo y ubicarlo en su posición final mediante los resortes de sujeción, verificando que no quede ningún cable por fuera o presionado.
7. Remover el aro interior para sujeción del foco localizado dentro del anillo central de la luminaria.
Conectar la base de la lámpara a las terminales correspondientes e insertarla en el anillo, fijándola con el aro girándolo hasta el tope.
8. Restablecer la corriente eléctrica y probar el correcto funcionamiento de la luminaria.

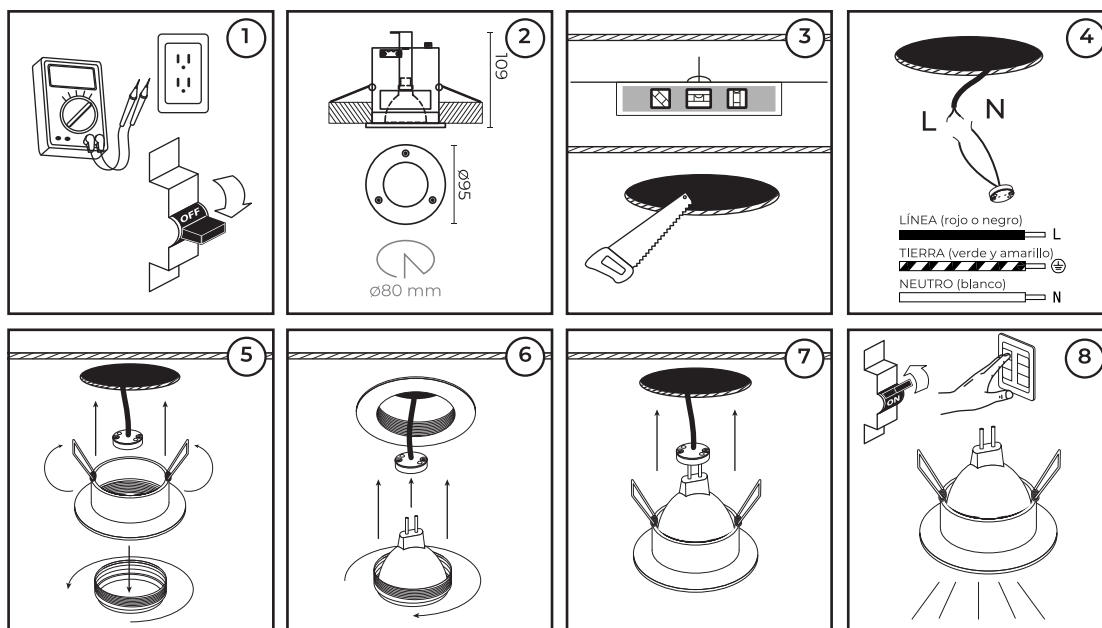

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: MR16 LED (No incluida)
POTENCIA: 50 W máx
FRECUENCIA: 60 Hz
VOLTAJE: 127 V~
AMPERAJE: 0.39 A
REQUIERE DRIVER PARA BAJO VOLTAJE
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente max. de operación 60 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 13/11/2025

