POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

illux

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA
OPERA LÁMPARA SMD LED
USO INTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.
ML-1601.EMER

PRECAUCIÓN.
- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- No instalarse cerca de calentadores eléctricos o de gas.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
- No dar otro uso al equipo, que no sea para el cual se indica.
- El mantenimiento de este equipo debe ser realizado por personal autorizado.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Tenga precaución al manejar las baterías. El ácido de las baterías puede causar quemaduras en piel y ojos. Si el ácido ha tenido contacto con los ojos o la piel, enjuague el área con agua fría y contacte a un médico.

IMPORTANTE: La batería en esta unidad puede no estar totalmente cargada. Conectar la unidad a la corriente eléctrica y dejar cargar por al menos 24 horas. Después de la carga el equipo funcionará normalmente; para comprobar pulsar el botón "TEST".

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada. Retirar las dos lentes de la luminaria, jalando hacia adelante. Evitar levantar la luminaria por las lentes.
3. Remover la placa posterior de la luminaria, debe liberar las dos pestañas inferiores con un desarmador y jalar la placa.
   Para sobreponer en pared o techo: Realizar las perforaciones necesarias, colocar taquetes y tornillos y fijar la luminaria a través de las ranuras. Asegurar que la placa de la luminaria esté correctamente orientada, de modo que el interruptor de prueba quede en la posición deseada.
   Para colocar en una caja de conexiones: Completar la instalación hasta el paso 5. y asegurar la caja removiendo las tapas correctas de los agujeros en la placa trasera de la luminaria.
   Para entrada Conduit: Asegurar la placa trasera de la luminaria a la pared o el techo con los anclajes adecuados. Eliminar la tapa del orificio de entrada para el Conduit en la parte superior de la luminaria e instalar el Conduit con su reducción.
4. Conectar los cables de la corriente CA a los cables de entrada CA de la luminaria, colocar capuchones y silicón o cinta de aislar. Aisle también los cables sin usar. Para 120 V~ CA (diagrama "a"). Para 277 V~ CA (diagrama "b").
   Para energizar el circuito CA, conectar el cable rojo de la batería a la terminal positiva de la batería. Verificar que la terminal negativa de la batería esté conectada al cable azul. La CA debe estar apagada al colocar el equipo en la placa. Alinear el conector de CA a través de la placa de circuito y pulsar sobre la placa hacia atrás hasta que las lengüetas de retención encajen a través del equipo. Volver a instalar los dos lentes presionando ligeramente la parte superior y las lengüetas de montaje inferior.
5. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la o las luminarias.

PRUEBAS: Presione el interruptor de prueba. La luminaria se encenderá inmediatamente. Cuando suelte el interruptor los LED se apagarán. Permita que la luminaria cargue durante 48 horas contínuas antes de la prueba de carga completa.
AVISO IMPORTANTE: Esta luminaria está equipada con un circuito de desconexión por bajo voltaje para evitar daños por sobre descarga de la batería. Esto, si el suministro de CA a la luminaria se desconectara durante períodos prolongados de tiempo de la batería. Si la luminaria no funciona como se describe, desconecte la CA y la batería de inmediato y contacte al fabricante o personal de servicio técnico para asistencia.

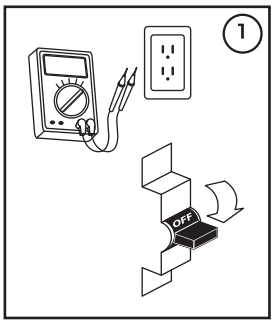

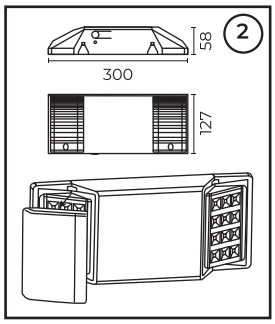

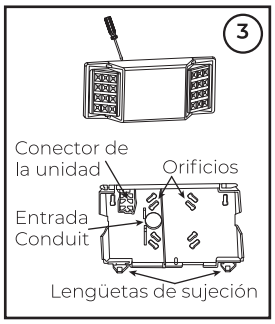

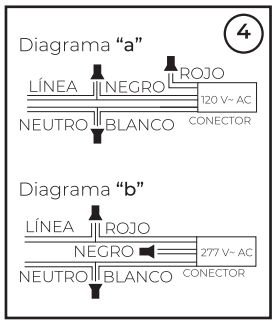

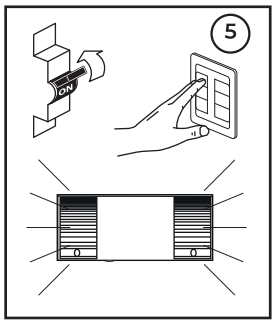

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.
Lámpara: SMD LED
Potencia: 2 x 1.2 W
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 120 V~ / 277 V~
Amperaje: 0.020 A / 0.008 A
Batería: 3.6 V / 1 000 mAh Ni-Cd
Driver incluido.
Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a +45 °C
NOM

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:
Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

illux
Hecho en China

Última modificación: 20/12/2023